




増設リモコン 取扱説明書

品 名

RC-8001A

RC-8001B

RC-8001AJ

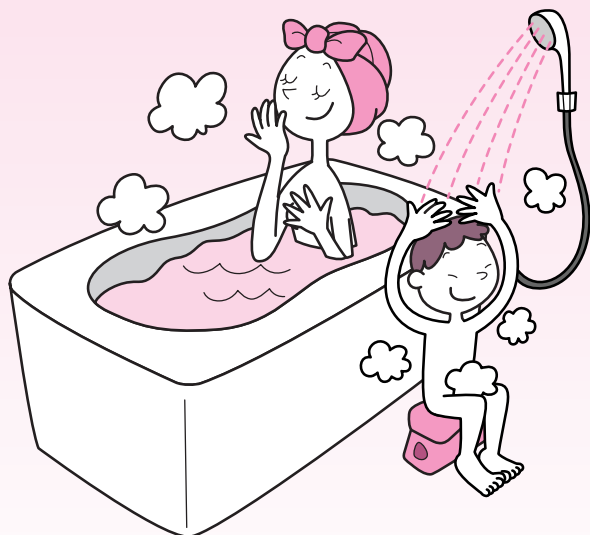

まず	必ずお守りください(安全上の注意) .. 2
はじめに	各部のなまえとはたらき 3
	増設リモコン・
	防水型増設リモコン 3
	増設リモコン<ふる自動スイッチ付き>・ 4

使いかた	お湯を出す 5
	お湯の温度を調節する 6
	お湯の温度を調節できないときは(優先) .. 7
	沸き上がりと浴室乾燥終了のお知らせについて・ 7
	リモコンの表示の節電について 8
	リモコン操作音を消す(鳴らす) 8
	リモコンの音量を変更する 9
	リモコンの音声ガイドを変更する 10

必要な ときに	日常のお手入れのしかた 11
	故障・異常かな?と思ったら 11
	アフターサービスについて 11

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書は増設リモコンに関する取扱説明書です。給湯機器の取扱説明書と併せてお読みください。

*この取扱説明書は給湯機器の取扱説明書と併せていつでもご覧になれるところに保管してください。

必ずお守りください(安全上の注意)

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。




警告



高温注意

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

60℃以上の高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。
やけど予防のため。

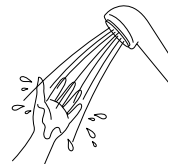

禁止

シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転「切」にしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転「切」にされると、冷水になって使用者がびっくりする原因になります。



リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系の洗剤を使用しない

変形する場合があります。

増設リモコンに水しぶきをかけない、蒸気をあてない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する


各部のなまえとはたらき-1

増設リモコン(RC-8001A)・防水型増設リモコン(RC-8001B)

(ここでは防水型増設リモコン(RC-8001B)でご説明します)
スイッチを押すと操作音が鳴り、沸き上がりのお知らせのときなどに「ビピッ」と鳴ります。

表示画面

(☞下図)

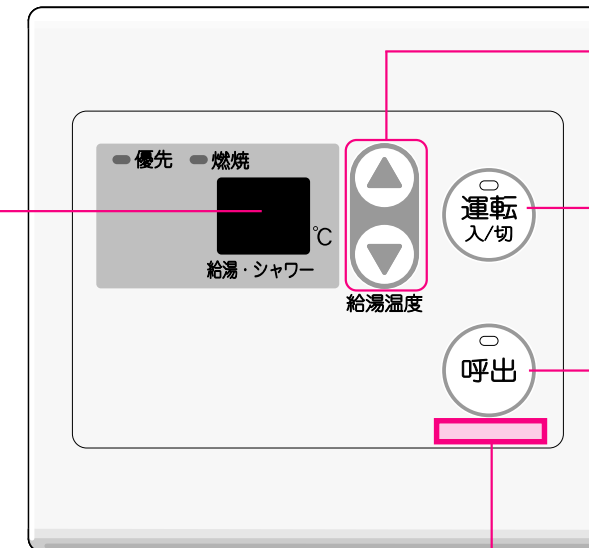

リモコン品名

給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。
(☞P6～7)

運転スイッチ

運転の入・切に。

呼び出しスイッチ

台所側をメロディ音で呼び出します。
(☞給湯機器の取扱説明書)

増設リモコンRC-8001Aにはありません

● 表示画面 ●

* 下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。
実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

優先ランプ

このランプが点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。(☞P7)

燃焼ランプ

給湯や、お湯はり・追いだし・保温など、燃焼時に点灯します。

給湯温度表示

(例：40℃)


故障表示

不具合が生じたとき、故障表示します。(☞P11)
(☞給湯機器の取扱説明書)

各部のなまえとはたらき-2


増設リモコン＜ふろ自動スイッチ付き＞(RC-8001AJ)

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

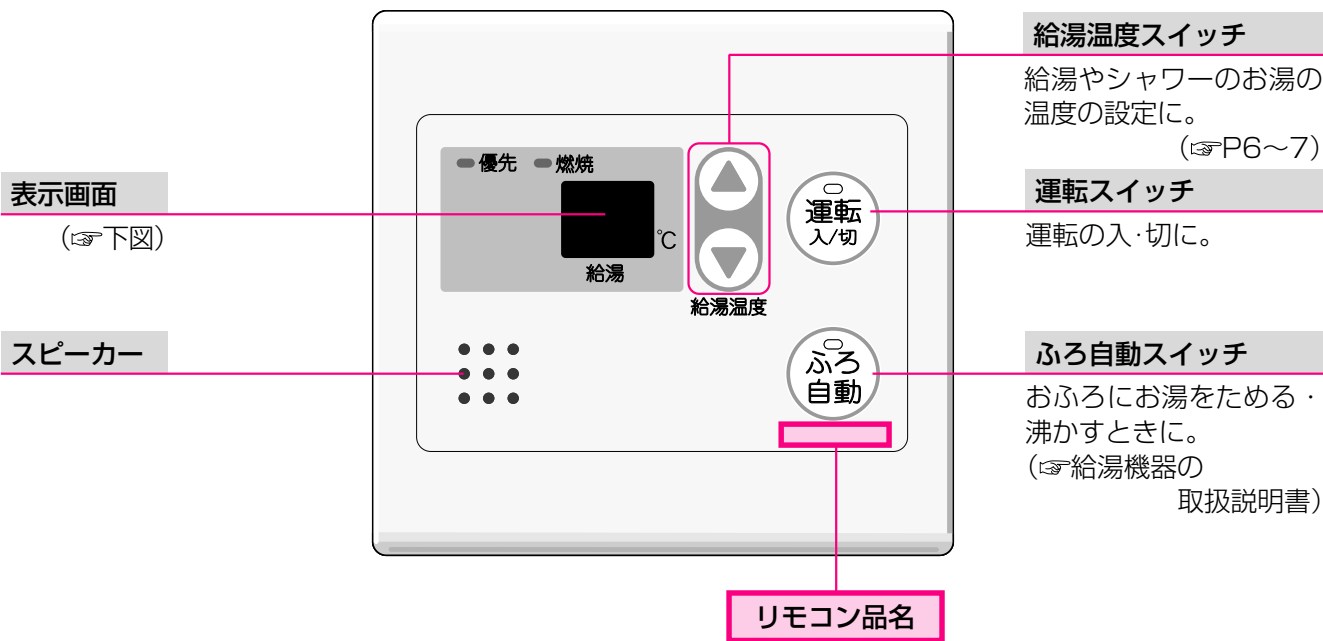

● 表示画面 ●

* 下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。
実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

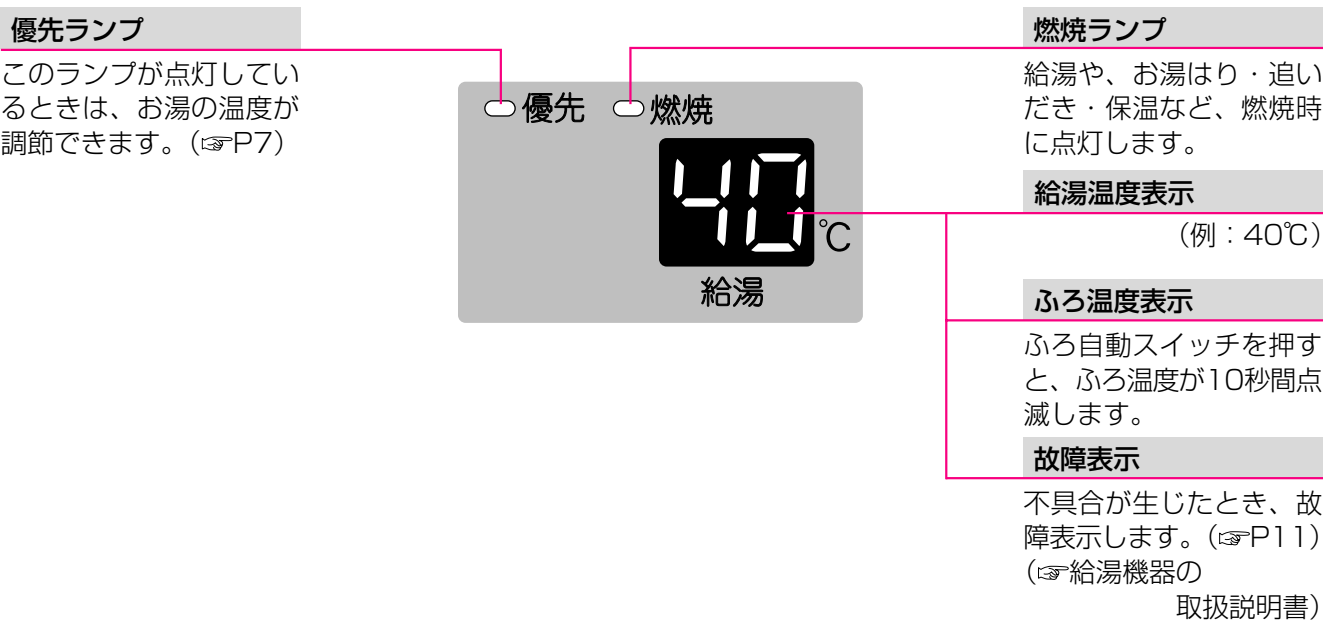

お湯を出す

【例：防水型増設リモコン RC-8001B】



★ここでは防水型増設リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を「入」にする		* ランプ点灯。 * 前回設定した給湯温度を表示します。
2 給湯栓を開ける 		

● お湯を止めたいとき

給湯栓を閉める 		
-------------	--	--

警告	警告	シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する 60℃以上の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。 やけど予防のため。
警告	禁止	シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、「優先」を切り替えない 高温に変更されたときのやけど防止のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者がびっくりする原因になります。

お湯の温度を調節する


【例：防水型増設リモコン RC-8001B】



★ここでは防水型増設リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転入/切 を「入」にし、 優先が点灯していることを確認する (点灯していないときはP7)	点灯 優先 燃焼 40℃ 給湯・シャワー (例：40℃)	* 運転入/切 ランプ点灯。 * 前回設定した給湯温度を表示します。
2 温度調節ボタンで調節する	優先 燃焼 42℃ 給湯・シャワー (例：42℃)	* 優先が点灯していない場合に温度調節ボタンを押すと「ピピピ」と鳴って温度調節できないことをお知らせします。


● お湯の温度の目安 ●

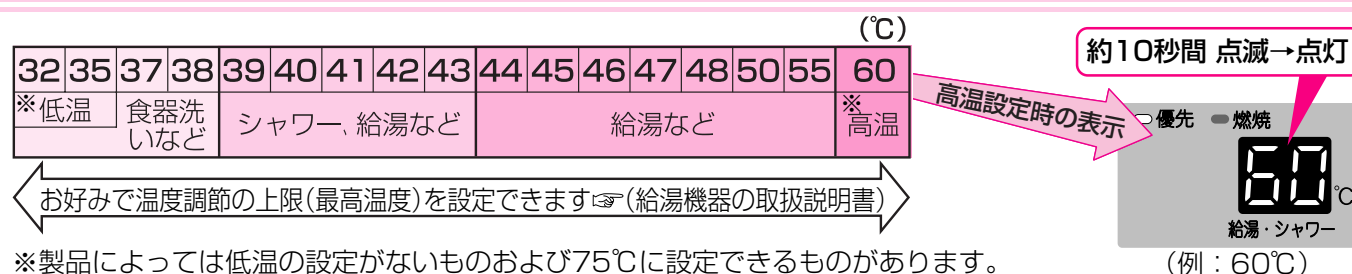

- ※製品によっては低温の設定がないものおよび75℃に設定できるものがあります。
- ※目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- ※低温(食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。
- ※表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。

警告 シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど防止のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者がびっくりする原因になります。

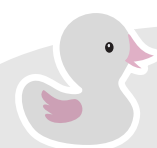

* 停電後または電源プラグを抜いたあと、給湯温度が元に戻りますので設定しなおしてください。

お湯の温度を調節できないときは(優先)

【例：防水型増設リモコン RC-8001B】



★ここでは防水型増設リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
● 増設リモコンで温度調節ができないとき いったん 運転入/切 を「切」にし、再度「入」にして優先を点灯させる	点灯 優先 燃焼 40℃ 給湯・シャワー	* 運転が停止するため、ご注意ください。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、給湯機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなってびっくりする原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できる増設リモコンには優先が点灯します。

- 運転入/切 を「入」にしたリモコンが優先になります。

沸き上がりと浴室乾燥終了のお知らせについて



沸き上がりのお知らせ

浴室リモコン・台所リモコンで沸き上がりのお知らせを「1回する」または「くりかえす」に設定した場合は、増設リモコンでも同じようにお知らせをします
浴室リモコンで追いだき完了のお知らせを「する」に設定した場合は、増設リモコンでもお知らせをします

浴室乾燥終了のお知らせ

＜給湯暖房用熱源機をご使用で対応可能な浴室暖房換気乾燥機と連動している場合＞
浴室リモコン・台所リモコンで浴室乾燥終了のお知らせを「する」に設定した場合は、増設リモコンでも同じようにお知らせをします

- ※くわしい内容については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。
- ※設定の変更は増設リモコンではできません。



リモコンの表示の節電について



台所リモコンで表示の節電「する」に設定している場合は、増設リモコンでも表示の節電をします
(設定の変更は増設リモコンではできません)

機器を使用しないまま約10分たつと、画面表示が消えて、運転ランプのみ点灯します。

<例：防水型増設リモコン>

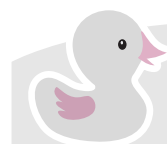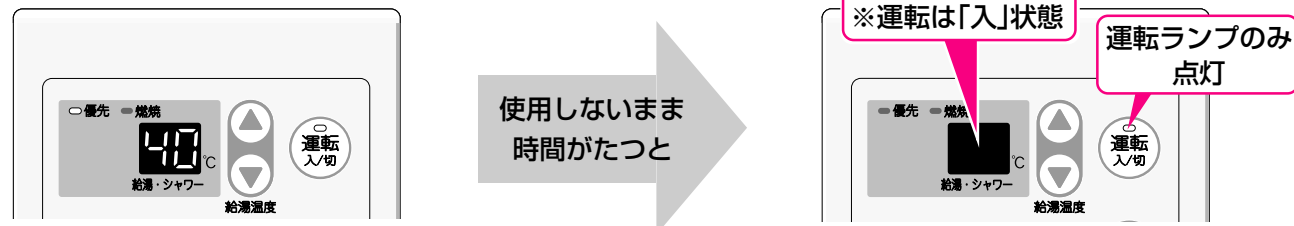

- *再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
- *ふろ自動スイッチと呼び出しスイッチは、1回押すだけで表示の節電を解除すると同時に、機能もはたります。
- *給湯温度を60°Cに設定している場合は、安全のため、表示の節電はしません。
- *ふろ自動がはたらいているときは、表示の節電はしません。

増設リモコンRC-8001A, RC-8001B をお使いの場合

リモコン操作音を消す(鳴らす)

[例：防水型増設リモコン RC-8001B]





リモコンの各スイッチを押したとき、正常に動作すると「ピッ」という音がします。
お好みにより、この音を鳴らさないようにしたり、鳴るようにしたりできます。
※初期設定(工場出荷時)=鳴る

※それぞれのリモコンで個別に設定できます。(増設リモコン<ふろ自動スイッチ付き>RC-8001AJでは設定できません)

★ここでは防水型増設リモコンで説明します★

操作

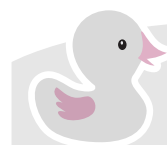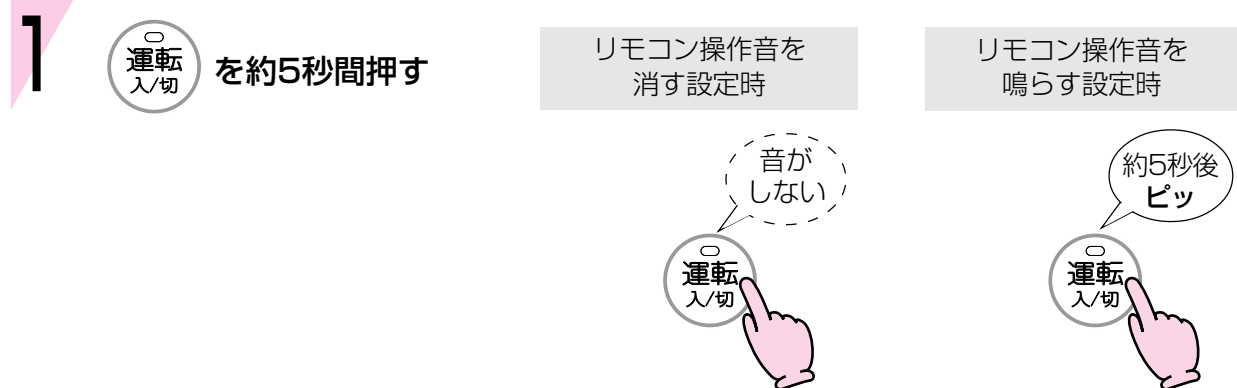






- *沸き上がりのお知らせは、操作音を消しても鳴ります。
- *停電後または電源プラグを抜いたあと、設定が元に戻りますので設定しなおしてください。


増設リモコン RC-8001AJ をお使いの場合

リモコンの音量を変更する

【増設リモコン RC-8001AJ】

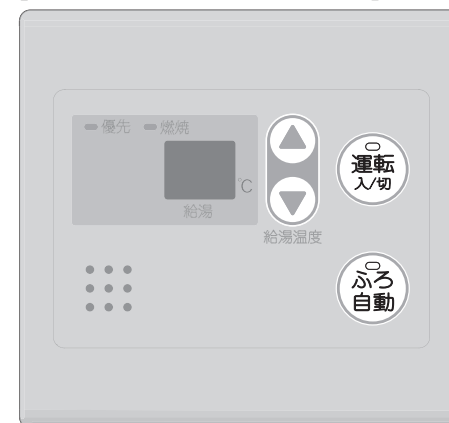

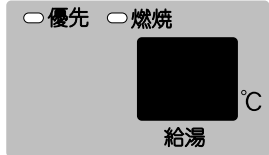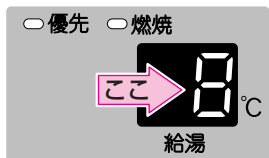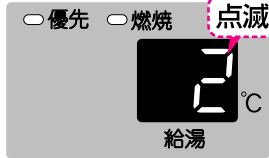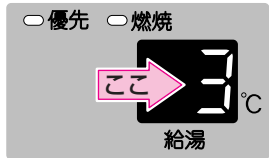
操作		【リモコンの表示】	お知らせ								
1	 を「切」にする										
2	 を 2秒間押す (設定変更画面になります)										
3	 を押して、「8」にする										
4	 を押す (点滅表示に変わります)										
5	 を押して、音量を変更する	 <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>なし</td><td>小</td><td>中</td><td>大</td></tr></table> <初期設定(工場出荷時)>	0	1	2	3	なし	小	中	大	*「0」の場合でも「呼び出し音」は鳴ります。
0	1	2	3								
なし	小	中	大								
6	そのまま機器を使用する場合は  を「入」にする 機器を使用しない場合は、30秒放置する										




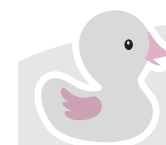


*停電後または電源プラグを抜いたあと、設定が元に戻りますので設定しなおしてください。

リモコンの音声ガイドを変更する

【増設リモコン RC-8001AJ】

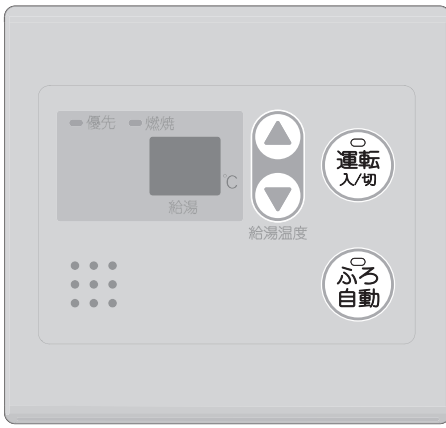

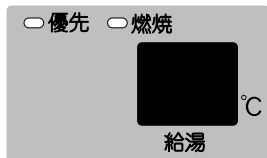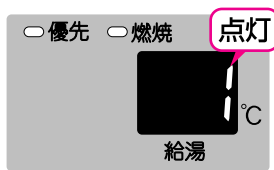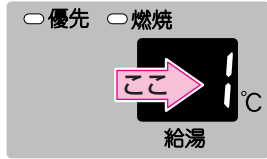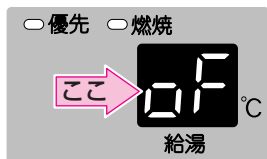操作	【リモコンの表示】	お知らせ				
1  を「切」にする						
2  を 2秒間押す (設定変更画面になります)						
3  を押して、「1」にする						
4  を押す (点滅表示に変わります)						
5  を押して、「oF」にする		<table border="1"><tr><td>on</td><td>する<初期設定(工場出荷時)></td></tr><tr><td>oF</td><td>しない</td></tr></table> *「oF」から「on」に変更するときは  を押してください。	on	する<初期設定(工場出荷時)>	oF	しない
on	する<初期設定(工場出荷時)>					
oF	しない					
6 そのまま機器を使用する場合は  を「入」にする 機器を使用しない場合は、30秒放置する						

* 操作音と声の両方とも鳴らさないようにするには、音量を「0」に設定してください。(P9)
* 停電後または電源プラグを抜いたあと、設定が元に戻りますので設定しなおしてください。

日常のお手入れのしかた


リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

お願い	リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系の洗剤を使用しない	お願い	リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない
変形する場合があります。		炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。	

故障・異常かな？と思ったら

故障表示をお調べください

不具合が生じたとき、故障表示します。(故障表示と給湯温度を交互に表示する場合があります)
(防水型増設リモコンの例)

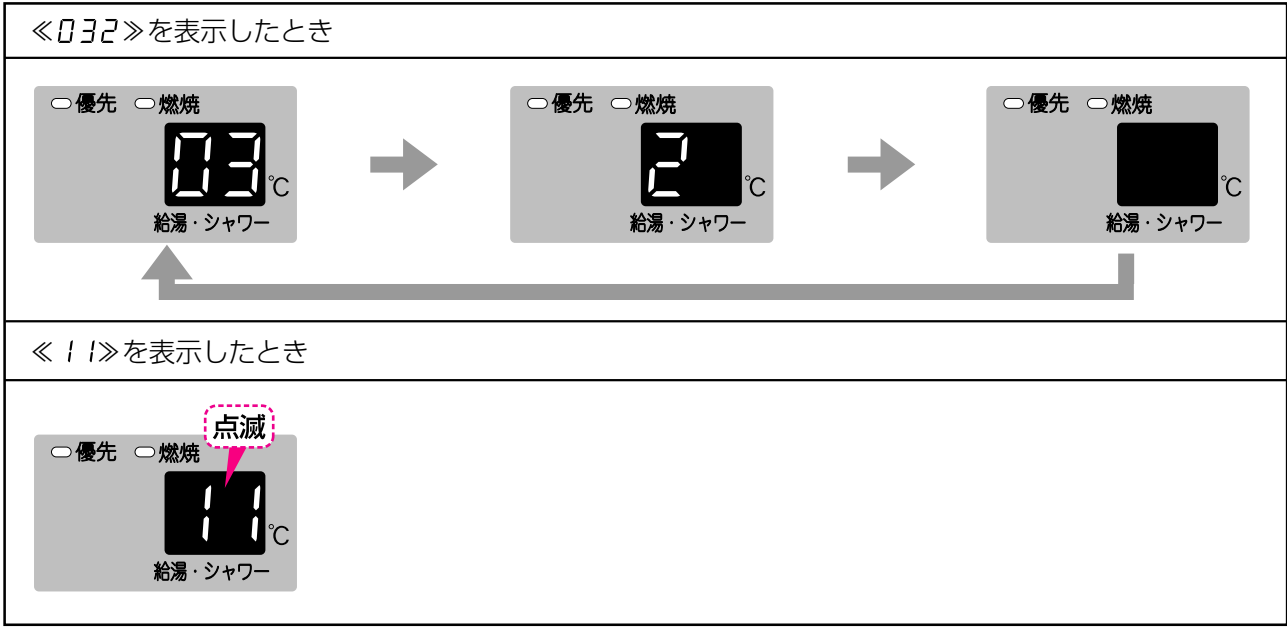

故障表示の種類とその原因、処置方法については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

アフターサービスについて

サービスおよび保証は給湯機器に準じますので、給湯機器の取扱説明書・保証書をご覧ください。

